


Gearwheel Vane Flow Indicators 齒車水流計

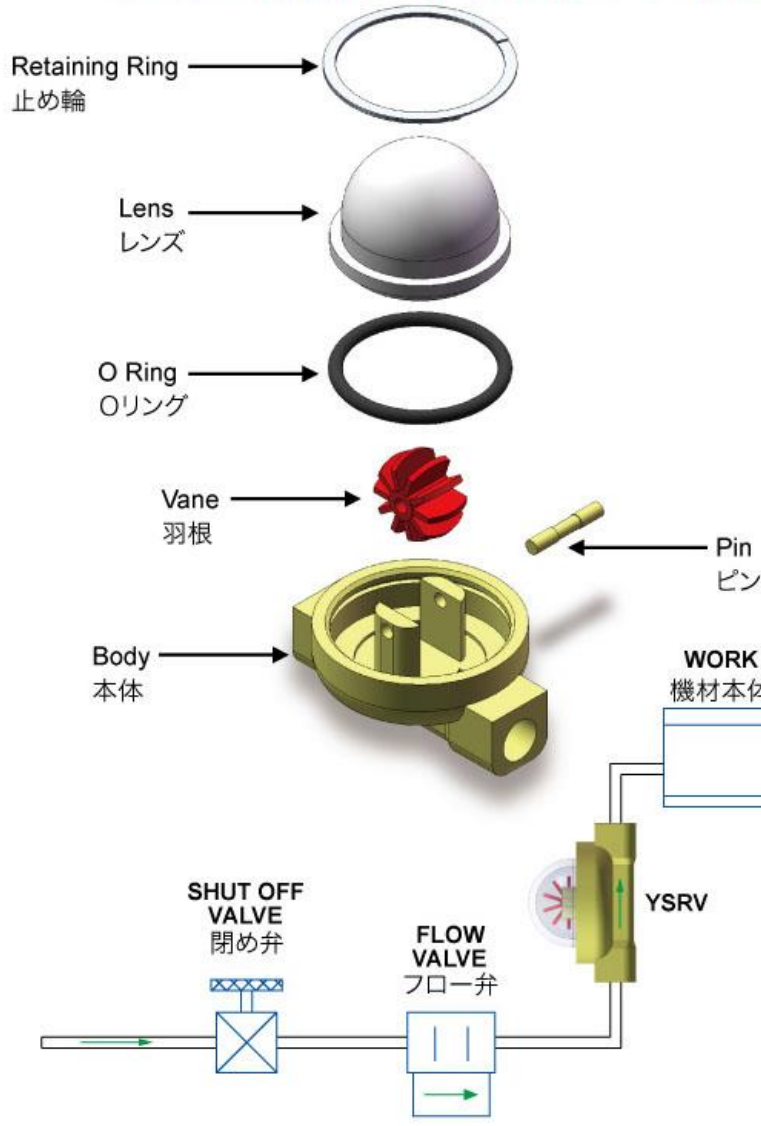

TO DISASSEMBLE はずし方

Pinch out end of retaining ring and remove.
This will permit removal of all components.

トップの止め輪を外したら、下の構成品も外すことが出来る。

TO REASSEMBLE 組立て方

Lubricate the "O" ring seal with light mineral oil and set the retaining ring to full depth of groove.

Oリングに少しエンジンオイルを付け、構成品を順番に組み立てる。

TO INSTALL インストール仕方

Mount between flow valve and work with arrow pointing up.
矢先印を上のように、フローバルブと機材の間に設置する。

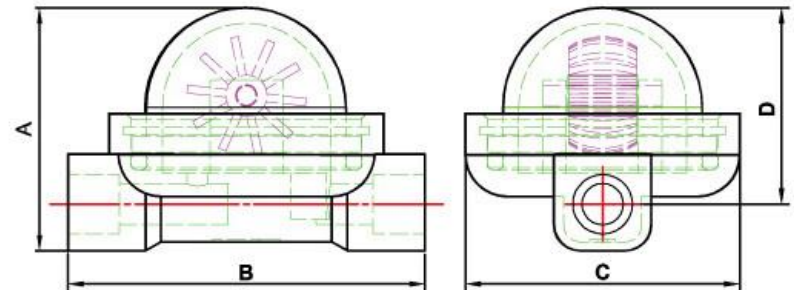


CHART A 表A		SIZE 寸法			
Specification 規格	Type タイプ	A	B	C	D
1/4"PT	121012	47	69	53	38
3/8"PT	121013	62	72	62	49
1/2"PT	121014	62	72	62	49
3/4"PT	121016	87	105	76	69
1"PT	121018	87	105	76	69

MADE IN TAIWAN 台湾製